


## „Houtklieverventiel“

- x - Neutrale stand
- - Schuif in geblokkeerde stand
- o - veer terug

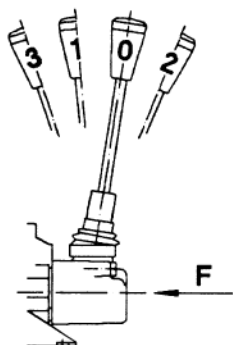

### HDM 11 „Houtklieverventiel“

Type	Hendelpositie			Best. Nr.
	1	0	2	
HDM 11S/1 K04 15 A15 L100	o		x	*
HDM 11S/ K04 15 A06 L100	x		o	*
HDM 11S/1 K04 A106 L100	x		•	*

### HDM 18 „Houtklieverventiel“

Type	Hendelpositie				Best. Nr.
	3	1	0	2	
HDM 18/1 K05 15 A106 L100	-	x		•	*
HDM 18/1 K05 15 A27 L100	-	x		o	*
HDM 18/1 K72 00 L100 *)	o	•		x	*

\*) Functie:

Pos.1 - Cilinder snel uitsturen

Pos.3 - Cilinder met verhoogde kracht uitsturen

Voor normaal klieven wordt het ventiel in positie geschakeld .

Indien er meer kracht gevraagd wordt, wordt het ventiel in positie 3 doorgeschakeld.

Opgelet : bij deze toepassing is het overdrukventiel niet standaard.